

AQUA

變頻冷暖空調

使用說明書



室內機

AQA-HJ22AT
AQA-HJ28AT
AQA-HJ36AT
AQA-HJ41AT
AQA-HJ50AT
AQA-HJ63AT
AQA-HJ72AT
AQA-HJ80AT
AQA-HJ100AT

使用此空調機器前，請務必閱讀此使用手冊，並保存待未來使用



	警告	此符號表示本設備使用可燃冷媒。 如果冷媒洩露並暴露於外部點火源，則有起火的風險。
	注意	此符號表示應仔細閱讀使用說明書。
	注意	此符號表示維修人員應參考安裝說明書使用本設備。
	注意	此符號表示有使用說明書或安裝說明書等可用諮詢。


警告：除非製造廠商建議，否則切勿使用任何方法加速除霜過程或對結霜之清理。電器應存放於無連續火源之房間內（例如：明火、燃氣器具或電熱器具）。不得刺穿或燃燒。應留意冷媒可能無味。

目錄

各部位名稱與遙控器介紹.....	2
基本操作	3
應急模式運作及測試模式.....	3
風向調整	3
睡眠功能	4
睡眠模式 + 定時開關	4
時間設定	4
氣流功能	5
功能模式操作	5
• 智慧眼 (特定機型功能)	5
• 乾燥防霉.....	5
• 送風模式.....	5
• 自動模式.....	5
• A/B 碼 (原廠預設顯示)	5
急速／靜音模式	5
• 靜音模式.....	5
• 急速模式.....	5
AQ ² 水離子模式	5
內外自淨循環	6
ECO 省電模式.....	6
選單功能	6
• LOCK 鎖定	6
• WIFI 隨行控制 (此功能為選配)	6
• 面板顯示啟閉 (LIGHT 鍵)	6
• 重置	7
遙控器使用	7
維修保養	7
注意事項	8
故障排除	9
故障代碼	10

各部位名稱及功能

■ 室內機

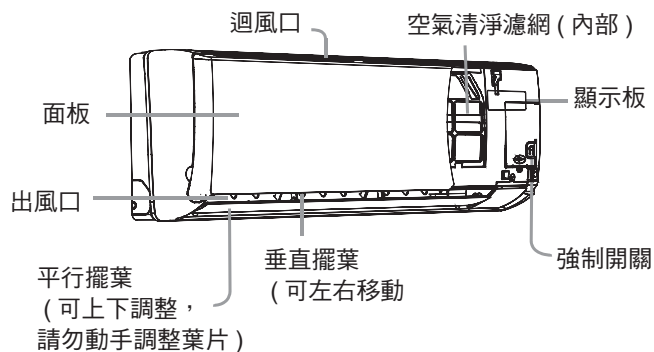


顯示板

- ① 遙控訊號接收器
- ② 室內溫度顯示 (遙控器操作時會顯示設定的溫度)
- ③ 運轉模式指示燈
- ④ Wi-Fi




■ 室外機

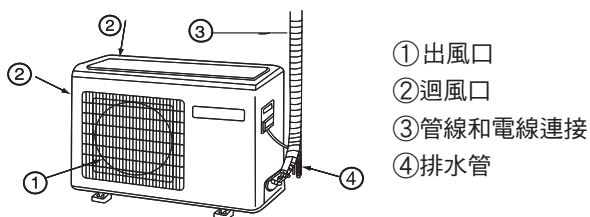


實際安裝的面板會因著不同產品有所不同。

以上為全部功能說明，實際配備功能以實機為準。

■ 遙控器及顯示說明

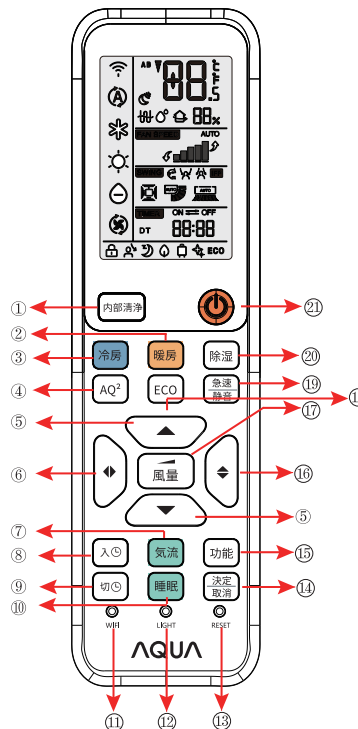

1. 內部清淨按鍵
2. 暖房模式按鍵
3. 冷房模式按鍵
4. AQ² 水離子按鍵
5. 溫度增減按鍵
6. 葉片擺動按鍵 (左/右/自動)
7. 健康氣流按鍵
8. 定時開按鍵
9. 定時關按鍵
10. 睡眠按鍵
11. WIFI 按鍵
12. 面板顯示啟閉 (Light) 按鍵
13. 重置按鍵
(若遙控器運作不正常，可按下此按鍵重設遙控器。)
14. 確認 / 取消按鍵
15. 功能選單
16. 葉片擺動按鍵 (上/下/自動)
17. 風量切換按鍵
18. ECO 按鍵
19. 急速 / 靜音按鍵
20. 除濕按鍵
21. 電源開關按鍵

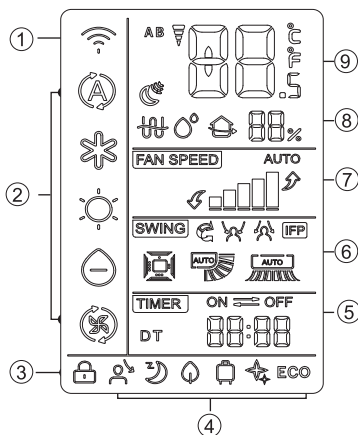

1. WIFI 隨行控制
(於本機型為選配項目)
2. 運轉模式

運轉模式	冷房	暖房	除濕	送風	自動
圖示					

3. 按鍵鎖定
4. 功能選單顯示：智慧眼避開、跟隨 / 乾燥防霉 / 人感溫控 / 送風模式 / 自動模式 / AB 碼
5. 定時器功能 / 時間顯示
6. 擺葉 (左右 / 上下 / 自動)
7. 風量 / 靜音 / 急速



8. 濕度顯示
9. 溫度顯示
(智慧眼功能僅適用於特定系列機型)

操作方法

■ 基本操作

遙控器

遙控器

1. 開啟機器

按下遙控器上的  按鍵，機器開啟。

2. 溫度設定選擇

按下  /  按鍵調整溫度

 按鍵每按一次，溫度設定升高攝氏 0.5 度，若持續按住按鍵，溫度會快速上升。

 按鍵每按一次，溫度設定下降攝氏 0.5 度，若持續按住按鍵，溫度會快速下降。

• 溫度顯示說明：


遙控器支援 0.5 度溫度調整；室內機面板僅顯示整數溫度，並採無條件捨去方式顯示（取較低整數）。

例如設定為 16.5 度時，面板顯示為 16 度。

3. 風量調整

按下風量  按鍵，每按下一次，風量依下列順序循環切換，關機後重新開機，風量設定將被記憶。

* 送風模式下不提供自動風量模式。



4. 以下五種運作模式可透過不同按鍵操作來切換。

運作模式	遙控器	內容
自動模式		按照「智慧眼避開～智慧眼跟隨～乾燥防霉人感溫控～送風～自動～A/B 碼」的順序操作，進入「自動」模式： 1. 初始狀態為自動模式、自動風量、送風位置 1、溫度區顯示 24°C、顯示  圖標，設定溫度為 24°C。再次進入自動模式，圖標閃爍，按  鍵退出。 2. 自動初始狀態下按溫度加減鍵，溫度設定值增、減，退出自動初始狀態。
冷房模式		首次開機，按  鍵進入冷房初始狀態。
暖房模式		首次開機，按  鍵進入暖房初始狀態。
除濕模式		首次開機，按  鍵進入除濕初始狀態。
送風模式		按照「智慧眼避開～智慧眼跟隨～乾燥防霉～人感溫控～送風模式～自動模式～A/B 碼」的順序操作，顯示送風圖標並閃爍，按  鍵後進入「送風」模式，按  鍵退出。 模式切換或重新開關機後，風量及設定溫度皆會保留前次設定。

■ 應急模式運作及測試模式

應急模式運作：

- 當遙控器損壞或遺失時，可使用此功能啟動應急運轉。按下應急操作鍵後，空調會發出一聲「嗶」音並自動運作一段時間。
- 當應急模式啟動後，設備將自動依下列模式運轉：

室內溫度	操作模式	預設溫度	定時設定	風量
冷暖變頻				
23°C 以上	冷房	26°C	無	自動
23°C 以下	暖房	23°C	無	自動



- 在應急模式下無法改變溫度設定、風量，定時或除濕模式皆無法操作。開機狀態下按下此開關可應急關機。

測試模式：

測試模式開關與應急模式開關相同：

當室內溫度低於 15 度時，可使用此開關啟動測試模式，請勿在正常運轉時使用。




長按測試模式開關 5 秒，聽到兩聲「嗶—嗶」後放開，空調將啟動冷房與高速風量運轉。

■ 風向調整


1. 上下風向調整

每按  壓按鍵一次，遙控器即以下順序顯示：

冷房、除濕、送風：



暖房：




自動：



2. 左右風向調整

每按  壓按鍵一次，遙控器即以下順序顯示：



- 若要手動調整擺葉，請將設備關閉。
- 在高濕度環境下可能會產生冷凝水。請將出風口擺葉保持垂直，並視需要調整左右風向扇葉。
- 在冷房或除濕模式下，不建議讓水平擺葉長時間朝下，否則可能產生冷凝水。

※ 注意：遙控器在關閉後重新啟動時，會自動記憶並恢復先前設定的風向的擺動位置。


操作方法

■ 睡眠設定

按下 **睡眠** 按鍵，遙控器上顯示睡眠符號，表示進入睡眠按鍵，遙控器上顯示 **睡眠** 符號，表示進入睡眠。


1. 在冷房、除濕模式下

睡眠模式啟動後 1 小時，設定溫度會自動上調 1°C；再經過 1 小時後，再上調 1°C。之後機器將持續運轉 6 小時後自動停止。透過逐步調高設定溫度，可避免睡眠期間室溫過低，提升睡眠舒適度。

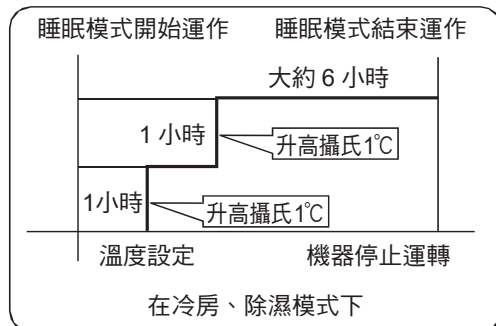

2. 在暖房模式下

睡眠模式啟動後 1 小時，設定溫度自動下降 2°C；再經過 1 小時後，再下降 2°C；再過 3 小時後，設定溫度上升 1°C。之後機器持續運轉 3 小時後自動關機。

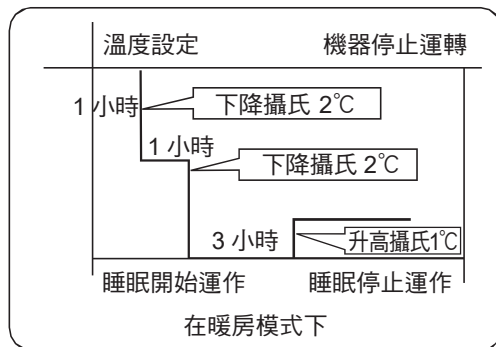

3. 在自動模式下

設備在睡眠模式下運轉時，會自動套用對應模式的睡眠設定。

4. 在送風模式下

送風模式不提供睡眠功能。若於其他模式中已設定睡眠功能，切換至送風模式後，再切換回其他模式時，睡眠功能將恢復原設定。

5. 在已設定急速功能下，開啟睡眠，則取消急速功能；在已設定睡眠功能下，急速不可設定，靜音可設定。

6. 睡眠模式啟動後，睡眠時間固定為 8 小時，無法自行調整。再按一次 **睡眠** 即可取消睡眠模式。若在睡眠模式下設定「定時開」，睡眠模式會自動取消；反之，在單獨的「定時開」模式下，無法啟動睡眠模式。

■ 睡眠設定 + 定時開關

1. 在「定時開」模式下啟動睡眠模式時，只要其中任一功能的設定時間先到，空調就會停止運轉，另一個功能會自動取消。

2. 若要再次使用自動開機，請在空調開機狀態下重新設定「定時開」時間。

舉例：晚上 12 點設定定時開在清晨 3 點，並啟動睡眠模式，空調會在 3 點停止運轉。若要早上 10 點自動開機，需重新開機後再設定「定時開」。

■ 定時開 / 關功能

在啟動定時功能前，請先正確設定鬧鐘。定時可自由設定在任何時間自動開啟或關閉，例如：早晨起床前、外出回家時，或晚上就寢後。

1. 選擇操作功能

按下 **λ** 按鈕，遙控器上 “TIMER ON” 將會閃爍。

按下 **切** 按鈕，遙控器上 “TIMER OFF” 將會閃爍。

2. 時間設定

每按下一次 **▲** 或 **▼** 按鈕，每次按下按鍵，時間會增加或減少 1 分鐘。長按則可快速調整時間。設定範圍可在 24 小時內自由調整。

3. 確定定時設定：調整完成後，按下 **決定取消** 鍵，當 “TIMER ON” 或 “TIMER OFF” 停止閃爍，即表示設定完成。若於 10 秒內未按下 **決定取消** 鍵，定時開／關設定將自動取消，定時時鐘顯示亦會消失。

4. 取消定時設定：按下 **決定取消** 按鈕，時間顯示消失，即取消定時設定。

※ 注意：

更換電池或發生電源故障後，請重新設定時間。依定時開或定時關的設定順序不同，可設定為「先開後關」或「先關後開」。

■ 時間設定

1. 安裝電池或者按下重設 **RESET** 按鍵。

2. 按下 **▲** 或 **▼** 按鈕，設定正確的時間。每按下一次，時間設定增加或減少 1 分鐘；持續按住時，時間設定將快速增加或減少。

3. 時間設定完成後，按下 **決定取消** 鍵確認，時間即開始運作。

操作方法

■ 舒適環流氣流控制

設定氣流功能

1. 按下 **氣流** 按鈕， 顯示在遙控器上。方向調整以避免氣流直吹人體。
2. 按下 **氣流** 按鈕， 顯示再次在遙控器上。方向進一步調整，以避免氣流吹向人體。
3. 取消此功能，再次按下 **氣流** 即可取消。

※ 注意：

1. 請勿手動調整擺葉方向，以免造成設備無法正常運作。若發生異常，請等待約 1 分鐘後再重新開機，並以遙控器調整擺葉方向。
2. 遙控器會記憶每次的操作設定。下次啟動時，只需按下電源鍵，設備即可依照先前的設定自動運轉。
3. 冷房模式下，建議選擇  模式，以提升舒適度。
4. 暖房模式下，建議選擇  模式，以提升舒適度。
5. 在冷房和除濕模式下，若在高濕度環境中長時間使用，擺葉上可能會出現冷凝水。
- 6 根據實際情況選擇合適的風向。
7. 在此功能狀態下，上下擺葉鍵無法操作；取消該功能後，擺葉方向將回復至原本設定。

■ 功能模式操作

按下 **功能** 鍵後，模式會依序在「智慧眼避開~智慧眼跟隨~乾燥防霉~人感溫控~送風模式~自動模式~A/B 碼」之間切換，所選模式圖示閃爍，按下 **決定/取消** 鍵可確認 / 取消模式。模式切換或重新開關機後，空調會記憶先前的模式、風量及設定溫度。

• 智慧眼 (特定機型功能)

• 乾燥防霉操作

冷房 / 除濕模式下按下 **功能** 鍵，按順序操作，待遙控器顯示「CH」圖示並閃爍，按下 **決定/取消** 鍵即可啟動對應模式。

此功能僅在冷氣與除濕模式下可啟用，其他模式無法使用。

• 人感溫控功能

按下 **功能** 鍵後，按照順序操作，可進入「人感溫控」功能，遙控器顯示  圖示並閃爍，按下 **決定/取消** 鍵確認即可啟動對應模式。

遙控器每 3 分鐘向主控基板傳送室內溫度狀態，空調將依據此狀態進行調整。

1. 僅冷房、暖房及自動模式可設定，其餘模式無法設定；模式切換及開關機操作不會記憶。
2. 按下電源鍵、**功能** 按鍵或切換其他功能時，退出此功能。

• 送風模式

按下 **功能** 鍵後，按照順序操作，可進入「送風」模式，遙控器顯示  圖示並閃爍，按下 **決定/取消** 鍵確認即可啟動對應模式。送風模式下，按下 **決定/取消** 鍵可退出。

模式轉換及重新開關機，風量、設定溫度皆會記憶。

• 自動模式

1. 按下 **功能** 鍵後，按照順序操作，可進入「自動」模式，遙控器顯示  圖示並閃爍，按下 **決定/取消** 鍵確認即可啟動對應模式。
2. 首次開機時，空調將以系統預設自動模式（自動風量、送風位置 1、設定溫度 24°C，並顯示 ）。在此狀態下，按下溫度增減鍵可調整設定溫度，並退出預設狀態。

• A/B 碼

此為原廠預設顯示，無實際功能。

■ 急速 / 靜音模式操作

• 靜音模式

1. 按下 **急速/靜音** 按鍵，模式會依序在「原風量 → 急速 → 靜音 → 原風量」之間切換，選擇「靜音」模式，可以在閱讀或休息時使用此功能。
2. 每次設定「靜音」模式時，遙控器上會顯示 。此模式下，風量為自動，導風板的初始位置為位置 3，且可進行調整。

• 急速模式

1. 當需要快速冷房或暖房時，按下 **急速/靜音** 按鍵，模式會依序在「原風量 → 急速 → 靜音 → 原風量」之間切換，選擇「急速」模式。
2. 每次設定「急速」模式，遙控器上會顯示 。在此模式下，風量為自動，導風板的初始位置為位置 3，且可進行調整。
3. 設定急速 / 靜音模式後，按下風量鍵即可退出急速 / 靜音模式，並從原先設定的風量開始依序調整。
4. 在急速模式下，風量為最高速；在靜音模式下，風量為極低速。

※ 注意：在急速模式下，快速冷房或暖房時，室內溫度可能會有不均勻的情況。

■ AQ² 水離子功能

按下 **AQ²** 按鍵，遙控器上顯示 ，即進入 AQ² 水離子功能。再次按 **AQ²** 按鍵，遙控器上  消失，即退出此功能。

1. 開關機、模式切換皆保持原設定，但切換至自動模式時，原設定將取消。若從自動模式再切換至其他模式，且原模式開啟過水離子功能，該功能會自動恢復。
2. 在關機狀態下按下 **AQ²**，空調將進入送風模式；首次遙控器時，風速為低風，非首次接通電源時，風速會記憶上一次送風模式的設定，並自動開啟水離子功能。
3. 除自動模式外，其餘模式下的水離子設定皆可記憶，關機後重新開機仍會保留水離子  符號。開機狀態下，按下 **AQ²** 鍵一次，再按該按鍵取消。

操作方法

■ 內外自淨循環功能（內部清淨）

按(內部清淨)按鍵，遙控器和室內機顯示面板變為「CL」，即進入內外自淨循環功能。

此功能最長運轉時間不超過 21 分鐘，當聽到兩次“嗶-嗶”聲時，該功能將自動退出，設備恢復到設定前狀態。

在關機狀態下，若進入內外自淨循環，按開機鍵即可退出此功能，其他按鍵無效；在開機狀態下，若進入內外自淨循環，僅按開關機鍵或模式鍵可退出，其他鍵無效。退出後，設備會根據按鍵操作進入相應功能模式。

※ 注意：

1. 此功能在定時開 / 睡眠功能下無效。
2. 開啟此模式後，可能會出現風量減少、無氣流，甚至感受到冷風的情況。
3. 由於受熱脹冷縮影響，設備可能會發出些許聲音，屬於正常現象。
4. 遙控器和面板上的“CL”顯示時間可能不同。
5. 如果外部環境低於零度，在進行內部清淨操作時，可能會出現錯誤代碼，屬於正常保護，請關閉電源，10 秒後重新啟動。
6. 該模式的最佳運行條件為：室內溫度 20-27℃ 之間，室內濕度在 35%-60% 之間，室外溫度在 25℃ -38℃ 之間。
7. 當空氣過於乾燥（濕度 < 20%）時，不易結霜；而濕度過高（> 70%）則可能使冷凝水增加。

■ ECO 模式

1. 關機狀態下，按下(ECO)鍵開機，機器將以冷房初始設定啟動，濕度顯示區固定顯示「L1」。
2. 開機狀態下，首次按下(ECO)鍵，切換至「L1」檔位，濕度顯示區固定顯示「L1」，風量維持原設定；再次按下(ECO)鍵，切換至「L2」檔位，濕度顯示區同步顯示「L2」。依此方式循環操作，可依序切換至「L3」檔位；當顯示為「L3」時再次按下(ECO)鍵，即退出 ECO 模式，所有顯示將關閉。
3. ECO 模式啟用期間，其他功能鍵仍可正常操作。按下開 / 關機、內外自淨循環、急速或除濕任一按鍵，即可退出 ECO 功能。
4. 由急速模式切換至 ECO 模式時，將自動退出急速模式；由靜音模式切換至 ECO 模式時，風量維持不變，但運轉模式將切換為 ECO 模式。
5. 啟用 ECO 模式後，液晶螢幕下方會顯示「ECO」圖示；退出 ECO 模式後，該圖示即不再顯示。


■ LOCK 鎖定 / WIFI 隨行控制 / 面板顯示啟閉 (Light) / 重置功能)

1. LOCK 鎖定：在初始狀態下，同時按住(冷房)與(暖房)鍵，遙控器即顯示鎖定圖示，此時所有按鍵皆無法操作。
2. WIFI 隨行控制：長按(Wi-Fi)3 秒進入 WIFI 隨行控制設定，不影響原有設定；此鍵於開機與關機狀態下皆可使用。

Wi-Fi 功能綁定後顯示狀態：（於本機型為選配項目）

- ① 長按「Wi-Fi」鍵 3 秒，遙控器會切換為冷房、低風量、30℃ 的預設設定。
 - ② Wi-Fi 綁定操作期間，按下任一按鍵即可離開綁定操作，溫度、風向及風量等設定皆可調整。
 - ③ 完成 Wi-Fi 綁定後，再次長按「Wi-Fi」鍵 3 秒，可重新進行綁定操作。
 - ④ Wi-Fi 綁定完成後，冷房模式下的所有功能皆可正常調整。
 - ⑤ 睡眠或定時功能啟用時，無法進行 Wi-Fi 綁定操作。
 - ⑥ 尚未設定定時功能時，可長按「Wi-Fi」鍵 3 秒進行 Wi-Fi 綁定操作。
 - ⑦ Wi-Fi 綁定前已設定的附加功能（如 AQ²/氣流、送風等），於綁定後仍會保留；但 Wi-Fi 綁定完成後的開 / 關機狀態不會被記憶。
3. 面板顯示啟閉 (LIGHT 按鍵)：僅進行訊號傳送，不顯示任何圖示，於非關機情況下有效。按下按鍵可顯示環境溫度約 3~5 秒，之後自動恢復設定溫度；環溫顯示時可開關面板。
 4. 重置 (RESET 按鍵)：若遙控器無法正常操作，請長按 3 秒進行復位。每次長按一次，遙控器即完成一次重新啟動。

■ 安裝電池

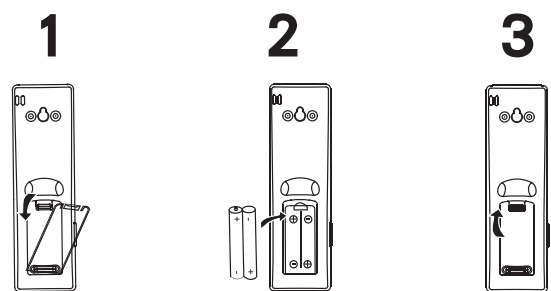

取下電池蓋。

按圖示裝在電池，
確保“+”/“-”對齊。









裝上電池後，
蓋上蓋子。



※ 注意：

1. 遙控器與接收器之間的距離請勿超過 7 公尺，且中間不得有障礙物。
2. 若遙控器顯示微弱，或於有效操作距離內無法操作時，請更換電池。
3. 必要時可將電池取出後重新裝入，可能有助於恢復遙控器正常運作。
4. 若長時間不使用遙控器，請務必取出電池；若取出電池後仍有顯示，請按下重設鍵即可。

維修保養

如何妥善維修保養空調

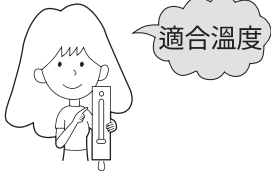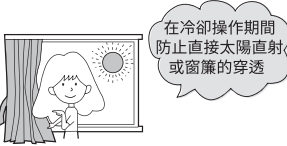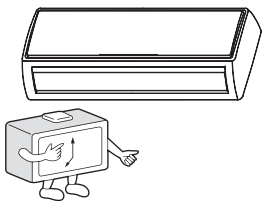設定合適的室內溫度 	請勿擋住空氣出風口或進風口 	 遙控器 請使用乾布擦拭遙控器，勿使用清水、玻璃清洗劑或是其他化學清潔劑清潔。	室內機  請使用乾燥的軟布擦拭空調。對於頑固污垢，可用清水稀釋的中性清潔劑清潔；使用前務必將抹布擰乾，並在擦拭後將清潔劑完全擦乾。
機器運作中請關閉門窗 	有效利用定時功能 	請勿使用以下物質清洗  汽油，稀釋劑或任何會傷害表面塗層的清潔劑。 超過 40 度（攝氏 40 度）的水，可能導致機體褪色或變形。	
若長時間不使用空調，請務必關閉電源主開關 	空調運轉時，請勿觸碰擺風葉片，並小心操作。 	清淨過濾網清潔步驟：  1. 將面板向上拉開。 2. 卸下濾網：輕輕按壓濾網中央，使其脫離卡榫後向下取出。 3. 清潔濾網：可使用吸塵器清除灰塵，或以清水清洗。清洗後務必完全晾乾再放回。 4. 放回濾網：依照「前後」標示方向將濾網放回，確保完全卡入卡榫。 5. 合上面板：將面板輕輕合上，確保固定到位。 * 若是左右任一段的濾網未放置正確或安裝不完全，可能會因為灰塵進入空調導致機器損壞。 * 標準清潔時間為每兩週一次。 	

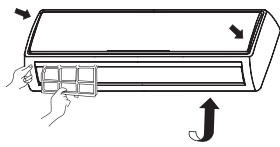1. 打開面板 可利用室內機右側的支撐架，將面板撐住。 2. 取下濾網 輕輕向上扳動卡勾鬆開濾網，然後將濾網拉出。  3. 重新安裝濾網 將濾網放回左右兩端的框架裡。 	4. 安裝過濾網  ※ 注意： 多重空氣清淨濾網中，具有白色網面的那一面請朝外安裝，另一面則朝向機器內側。 5. 關上面板 ※ 注意： • 多重濾網有使用效期。正常使用的情況下，約每六個月應當更換，但是實際更換時間可能依據使用狀況有所不同。 • 清淨過濾網可重複清潔使用，無須定期更換。然而仍須經常清潔濾網上灰塵，輕輕彈除灰塵，否則會影響機器效能。 • 冷房及暖房效果會因為過濾網受灰塵等阻塞而受影響，運轉噪音也會變大，此外也會消耗額外電力，請於適當時間定期清潔過濾網。
---	---

注意事項

警告

此系統必須由合格技師安裝。切勿自行安裝空調機器。安裝錯誤可能會引起火災、漏水、人員傷亡之意外。

警告

若發生異常運作，請立即關閉機器停止使用，並聯絡維修人員。




關閉



嚴格執行


請使用獨立電源迴路的插座。



請檢查排水 是否安裝正確。



嚴格執行



確認插頭與電源線已正確連接。



嚴格執行

請使用正確的電壓。




嚴格執行

1. 切勿使用延長線或轉接頭。
2. 請勿將機器安裝在可能有易燃瓦斯洩漏的場所。
3. 禁止將設備暴露於易揮發或可燃氣體環境中。


禁止

使用時請勿捆綁電源。

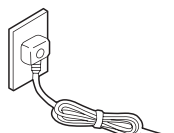


禁止

小心使用，請勿拉扯或損壞電源線。

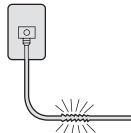


禁止

請勿將任何物體放到室外機的出風口或進風口。

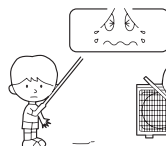


禁止

請勿將電源 拔除以開關電源。



禁止

請勿將出風口對準人體直吹。

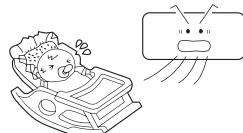


禁止

請勿自行修理機器。請打電話給合格的技師。




請正確連接接地線。




警告

請勿放置任何物體在室內機上。

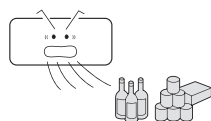


禁止

請偶爾保持室內空氣流通，尤其是在同時使用瓦斯器具時。

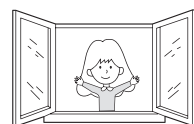


嚴格執行

切勿以潮濕的手操作開關。

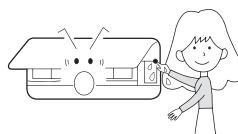


禁止

請勿在火源或熱源附近安裝機器。

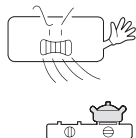

禁止

在安全的地方安裝室外機。

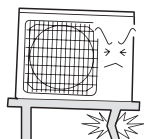


禁止

切勿用清水沖洗機器。



禁止

切勿將動物或植物直接放在風口上。



禁止

請勿在室外機上放置任何物體。



禁止

不可將花瓶或裝水的容器放置於機體。



禁止

故障排除

致電維修人員前，請先檢查下列情況

	狀況	故障原因或檢查項目
正常運作 檢查項目	系統無法立即重啟 	- 由於保護機制，機器停止後 3 分鐘內無法重啟。 - 拔掉插頭再重新插上時，保護電路將運作 3 分鐘，以保護機器。
	明顯噪音 	機器運作期間或停止時，可能會聽到嗖嗖聲或流水聲。機器啟動後約 2 到 3 分鐘，此噪音最為明顯（此為冷媒在空調系統內流動所產生的正常聲音）。
	異味產生	室內氣味會隨空調氣流循環。
	吹出霧氣或蒸氣 	冷房或除濕模式運作中，室內機可能會吹出霧氣或蒸氣。此現象是因室內空氣溫度驟降所致，屬正常現象。
	除濕模式下，風量無法調整	除濕模式下，當室內溫度低於設定溫度 2°C 時，風扇將自動以間歇低速運轉，且不受風量設定影響。
多項檢查		- 電源線是否正確插入？ - 是否發生停電或電源中斷 - 保險絲或斷路器是否損壞？
	冷房效果不佳 	- 請確認空氣清淨濾網是否乾淨？正常情況下，建議每 14 天清潔一次。 - 出風口與入風口前是否有物品阻擋？ - 溫度設定是否恰當？門窗是否關閉妥當？ - 冷房運轉時，室內若有直射陽光，會影響降溫效果，建議拉上窗簾。 - 冷房運轉時，室內是否有過多熱源或人數過多，導致溫度難以下降？

注意事項

- 切勿以任何物品遮蓋空調的出風口或入風口。亦請勿將手指或任何物體伸入出／入風口及搖擺的導風葉，以免發生危險。
- 禁止孩童玩弄空調設備，並嚴禁讓孩童坐在室外機上，以免發生危險。
- 空調設備屬於封閉式系統，不需自行拆開或操作內部零件。

1. 本空調設備可在下列環境條件下正常運作：

冷房	室內	16°C ~ 32°C
	室外	-10°C ~ 46°C
暖房	室內	≤ 30°C
	室外	-15°C ~ 24°C

- 若電源供應線損壞，須由製造商或其授權的專業維修人員進行更換。
- 所有電線的安裝皆須符合當地電氣規範及標準。
- 電池更換後，須依規妥善處置，避免環境污染或安全風險。
- 請確保電源線插入符合規格的插座，並保持接觸良好。
- 電源插頭及連接線必須符合相關規範。
- 為保護設備，請務必先關閉空調，等待約 30 秒後再切斷電源。
- 本電器不適用於生理、感知或心智能力不足，或缺乏經驗與知識的使用者（包含孩童），除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下使用。孩童應受監護，以避免玩耍電器造成危險。
- 空調運轉中如發生停電，應立即切斷電源。

※ 斷電後恢復注意事項：

設備首次開機時，壓縮機將於 3 分鐘後啟動運轉。若斷電後恢復供電，設備將自動重新運轉，壓縮機同樣於 3 分鐘後啟動。

故障代碼

室內顯示 故障碼	表示內容	室內顯示 故障碼	表示內容
E1	室內環境感溫器異常	F19	電壓異常 (過電壓 / 欠電壓)
E2	室內熱交換器感溫器異常	F20	壓縮機過負荷保護
E4	室內 IC(EEPROM) 異常	F21	室外除霜感測器異常
E5	室 機執行 " 除霜 " 功能 (非故障停機)	F22	AC 電流過電流保護
E7	室內、外機通信異常	F23	相電流過電流保護
E9	室 機過負荷保護	F24	CT(比流器) 斷線 (總電流異常)
E14	室內風量異常	F25	壓縮機吐出感溫器異常
F1	室外 IPM(智能電源模組) 保護	F26	E 機液管 (入管) 感溫器異常
F2	壓縮機驅動軟體過電流保護	F27	壓縮機堵死或瞬停
F3	CBD(主控板) 與驅動模組通信異常	F28	壓縮機位置檢測迴路故障
F4	壓縮機吐出溫度過高保護	F29	A 機氣管 (回管) 感溫器異常
F5	驅動模組溫度過高保護 (95 度)	F30	壓縮機入口溫度過高保護
F6	室外環境感溫器異常	F30	B 機氣管 (回管) 感溫器異常
F7	壓縮機入口感溫器異常	F31	C 機氣管 (回管) 感溫器異常
F8	室外風量異常	F32	D 機氣管 (回管) 感溫器異常
F9	驅動模組復歸 (Reset)	F33	E 機氣管 (回管) 感溫器異常
F10	A 機液管 (入管) 感溫器異常	F34	冷房時室外熱交換器溫度異常保護
F11	壓縮機失速 / 轉子檢知異常	F35	驅動模組不明原因故障
F12	室外 IC(EEPROM) 異常	F36	冷凝器中段感溫器異常
F13	冷媒洩漏	F38	室外機氣管 (回管) 感溫器異常
F14	暖房時四方閥切換異常	F39	高壓壓力開關異常
F15	端子台溫度保護 (部分機型)	F40	低壓壓力開關異常
F16	B 機液管 (入管) 感溫器異常	F41	高壓壓力過高保護
F17	C 機液管 (入管) 感溫器異常	F42	低壓壓力過低保護
F18	D 機液管 (入管) 感溫器異常	F43	機型匹配異常 (對多機)

AQUA

NichiTech 日智家電股份有限公司
APPLIANCE CO., LTD

地址：242 新北市新莊區新北大道三段7號19樓之6

電話：+886 2-2290-1818

本型錄商品設計、規格及功能請以實機為準，如有變更，恕不另行通知，購買前請再確認。

授權經銷章